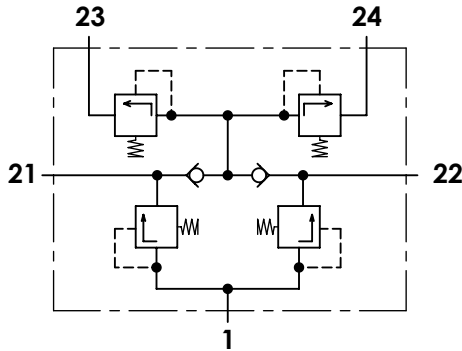
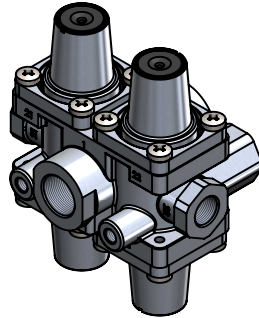



1		2		3		4																																											
Technical sheet / Datos técnicos:																																																	
A	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					9347020450																																											
	Operating pressure / Presión de trabajo					max. 10 bar																																											
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire																																											
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40°C to / a +90°C																																											
	Weight / Peso					1000 gr																																											
B																																																	
C	<table><tr><th>Port / Conexión</th><th colspan="4">Function / Función</th><th colspan="2">Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="4">Supply / Alimentación</td><td colspan="2">M22x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td colspan="4">Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1</td><td colspan="2">M16x1,5</td></tr><tr><td>22</td><td colspan="4">Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2</td><td colspan="2">M16x1,5</td></tr><tr><td>23</td><td colspan="4">Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking</td><td colspan="2">M16x1,5</td></tr><tr><td>24</td><td colspan="4">Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares</td><td colspan="2">M16x1,5</td></tr></table>							Port / Conexión	Function / Función				Thread / Rosca		1	Supply / Alimentación				M22x1,5		21	Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1				M16x1,5		22	Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2				M16x1,5		23	Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking				M16x1,5		24	Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares				M16x1,5	
	Port / Conexión	Function / Función				Thread / Rosca																																											
1	Supply / Alimentación				M22x1,5																																												
21	Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1				M16x1,5																																												
22	Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2				M16x1,5																																												
23	Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking				M16x1,5																																												
24	Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares				M16x1,5																																												
D	<table><tr><th>Circuit / Circuito</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td>Port / Conexión</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>Opening pressure / Presión de apertura (bar)</td><td colspan="2">6,5⁰_{-0,3}</td><td colspan="2">4,5⁰_{-0,3}</td></tr><tr><td>Closing pressure dynamic / Presión de cierre dinámica (bar)</td><td colspan="2">≥ 4,5</td><td colspan="2">≥ 4,5</td></tr></table>							Circuit / Circuito	1	2	3	4	Port / Conexión	21	22	23	24	Opening pressure / Presión de apertura (bar)	6,5 ⁰ _{-0,3}		4,5 ⁰ _{-0,3}		Closing pressure dynamic / Presión de cierre dinámica (bar)	≥ 4,5		≥ 4,5																							
	Circuit / Circuito	1	2	3	4																																												
	Port / Conexión	21	22	23	24																																												
	Opening pressure / Presión de apertura (bar)	6,5 ⁰ _{-0,3}		4,5 ⁰ _{-0,3}																																													
Closing pressure dynamic / Presión de cierre dinámica (bar)	≥ 4,5		≥ 4,5																																														
E	Purpose / Propósito: To distribute clean and dry air from the air dryer to different pneumatic circuits. Ensure pressure in brake circuits in case of leaks or breakage in any circuit. / Distribuir el aire limpio y seco proveniente del secador a los diferentes circuitos neumáticos. Asegurar la presión en los circuitos de freno en caso de fuga o rotura en cualquier circuito.																																																
	Installation requirements / Requisitos para la instalación: The protection valve may be installed into the piping in any position. Mounting is accomplished by using two screws M8. / La válvula de protección puede instalarse en las tuberías en cualquier posición. El montaje se realiza mediante dos tornillos M8.																																																
F	Modification	4				Drawn																																											
		3				05/09/13 O.V.																																											
		2				Checked																																											
		1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	05/09/13 A.L.																																											
		nº	Modified	Date	Reason	Assembly																																											
	Comments					Part name	Protection circuit valve																																										
						ID. Reference	222210																																										
					Scale: -																																												
					Review: 1																																												
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																																											

A

B

C

D

E

F

