
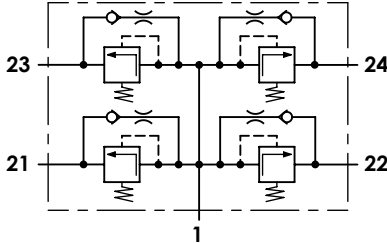
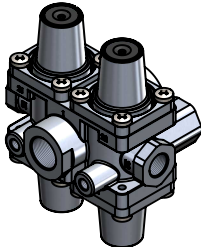

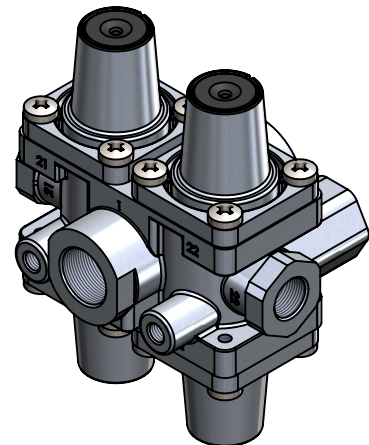
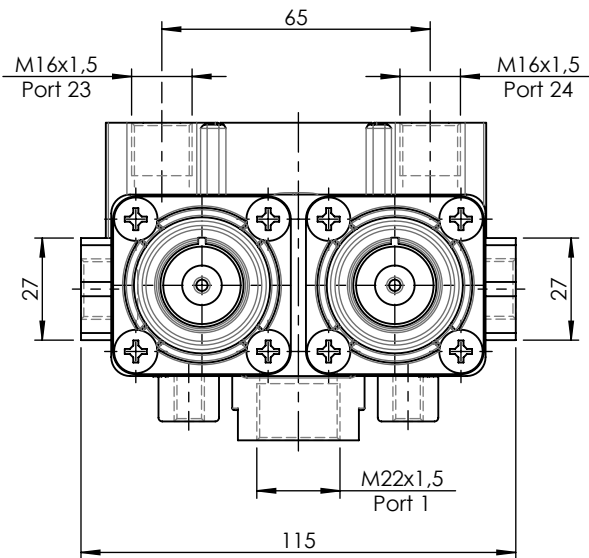
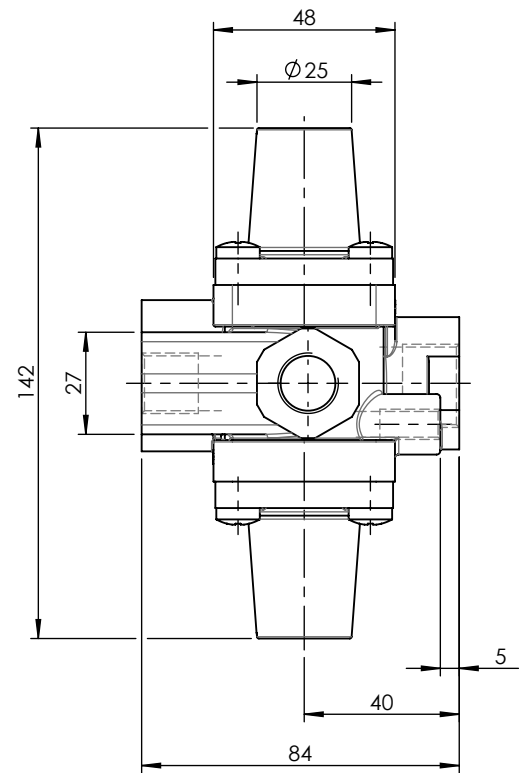
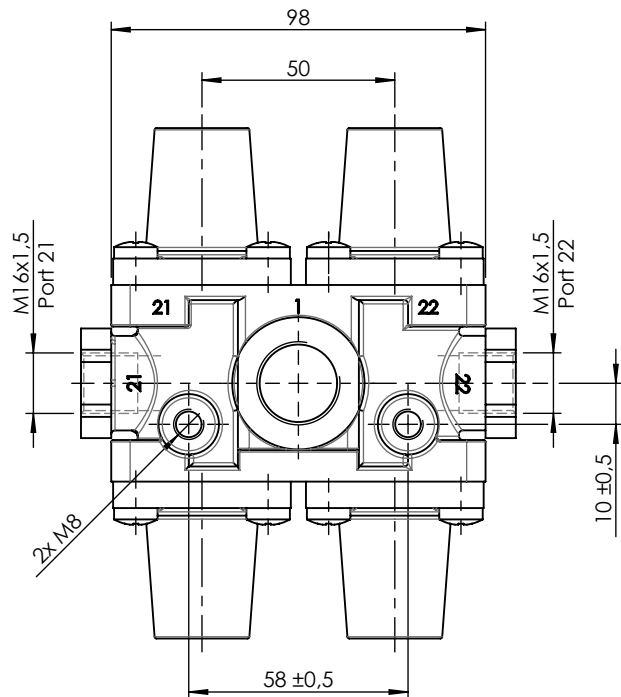


1		2		3		4				
Technical sheet / Datos técnicos:										
A	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					9347023810				
	Operating pressure / Presión de trabajo					max. 20 bar				
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire				
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40°C to / a +90°C				
	Weight / Peso					1000 gr				
B										
C	Port / Conexión		Function / Función			Thread / Rosca				
	1		Supply / Alimentación			M22x1,5				
	21		Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1			M16x1,5				
	22		Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2			M16x1,5				
	23		Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking			M16x1,5				
	24		Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares			M16x1,5				
D	Circuit / Circuito		1		2		3		4	
	Port / Conexión		21		22		23		24	
	Opening pressure / Presión de apertura (bar)		6,5 ⁰ _{-0,3}		6,5 ⁰ _{-0,3}		6,5 ⁰ _{-0,3}		6,5 ⁰ _{-0,3}	
	Closing pressure dynamic / Presión de cierre dinámica (bar)		≥ 4,5		≥ 4,5		≥ 4,5		≥ 4,5	
	Closing pressure static / Presión de cierre estática (bar)		0		≥ 4,0		≥ 4,0		≥ 4,0	
			≥ 4,0		0		≥ 4,0		≥ 4,0	
			≥ 4,0		0		≥ 4,0		≥ 4,0	
			≥ 4,0		0		≥ 4,0		0	
	Purpose / Propósito:									
	To distribute clean and dry air from the air dryer to different pneumatic circuits. Ensure pressure in brake circuits in case of leaks or breakage in any circuit./ Distribuir el aire limpio y seco proveniente del secador a los diferentes circuitos neumáticos. Asegurar la presión en los circuitos de freno en caso de fuga o rotura en cualquier circuito.									
E	Installation requirements / Requisitos para la instalación:									
	The protection valve may be installed into the piping in any position. Mounting is accomplished by using two screws M8. / La válvula de protección puede instalarse en las tuberías en cualquier posición. El montaje se realiza mediante dos tornillos M8.									
F	Modification	4				Drawn				
		3				05/09/13 O.V.				
		2				Checked				
		1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	05/09/13 A.L.				
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			Assembly	-
	Comments					-	Part name	Protection circuit valve		
						Material	ID. Reference	2222246		
						-	Scale: -			Sheet 1/2
							Review: 1			
	PG/18/02 rev.1 1		2		3		4			



F	Modification	4				Drawn		F
		3				05/09/13 O.V.		
		2				Checked		
		1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	05/09/13 A.L.		
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		
Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Protection circuit valve		
				Material	ID. Reference	2222246		
				-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
					Review: 1			
PG/18/02 rev.1 1			2	3		4		