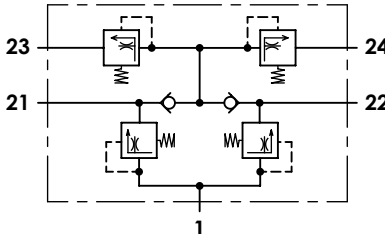
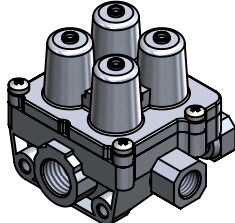

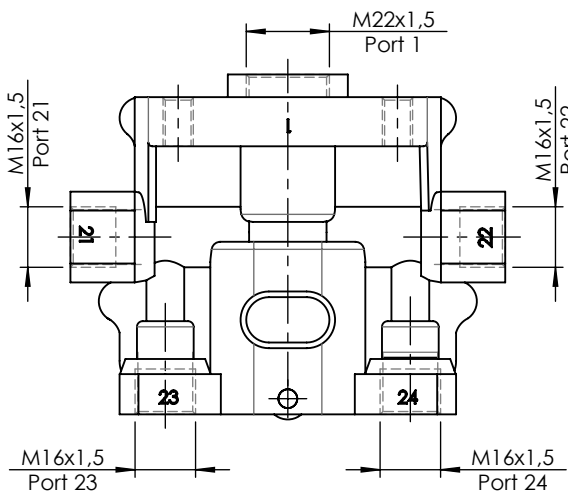
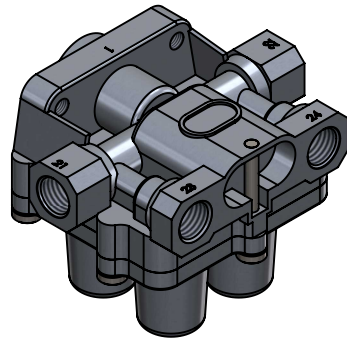
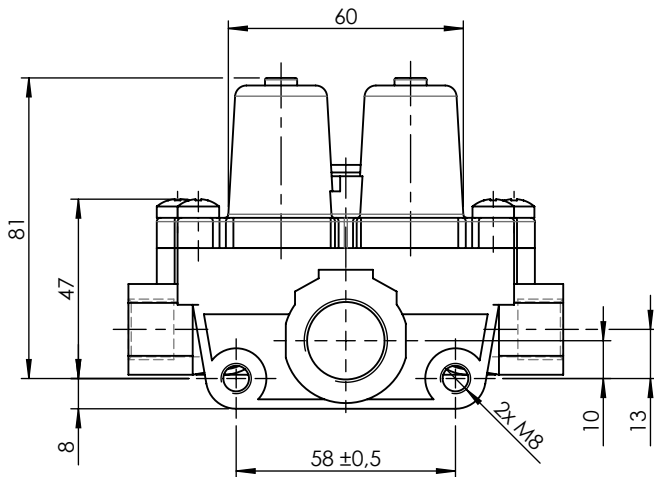
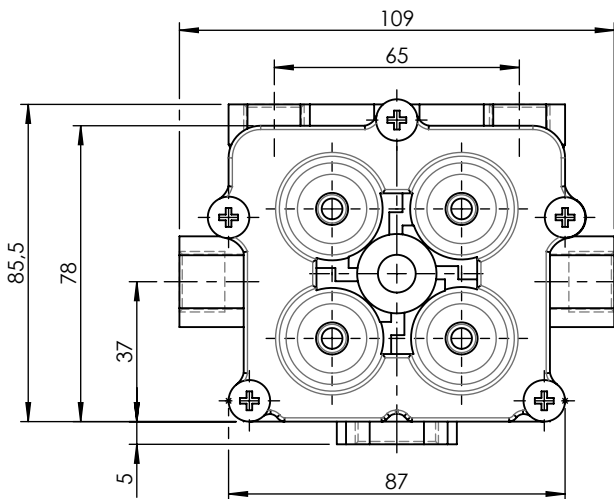
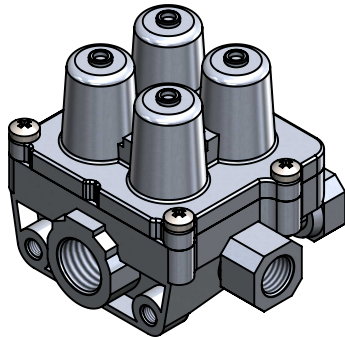



1		2		3		4				
Technical sheet / Datos técnicos:										
A	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					9347143020				
	Operating pressure / Presión de trabajo					max. 13 bar				
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire				
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40°C to / a +90°C				
	Weight / Peso					700 gr				
B										
C	Port / Conexión		Function / Función			Thread / Rosca				
	1		Supply / Alimentación			M22x1,5				
	21		Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1			M16x1,5				
	22		Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2			M16x1,5				
	23		Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking			M16x1,5				
	24		Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares			M16x1,5				
D	Circuit / Circuito		1		2		3		4	
	Port / Conexión		21		22		23		24	
	Opening pressure / Presión de apertura (bar)		7,0 ⁰ _{-0,3}		7,0 ⁰ _{-0,3}		7,0 ⁰ _{-0,3}		7,0 ⁰ _{-0,3}	
	Closing pressure dynamic / Presión de cierre dinámica (bar)		≥ 6,0		≥ 6,0		≥ 6,0		≥ 6,0	
	Closing pressure static / Presión de cierre estática (bar)		0		≥ 5,0		≥ 6,7		≥ 6,7	
			≥ 5,0		0		≥ 6,7		≥ 6,7	
			≥ 5,0		≥ 5,0		0		≥ 5,0	
			≥ 5,0		≥ 5,0		≥ 5,0		0	
	Purpose / Propósito:		To distribute clean and dry air from the air dryer to different pneumatic circuits. Ensure pressure in brake circuits in case of leaks or breakage in any circuit./ Distribuir el aire limpio y seco proveniente del secador a los diferentes circuitos neumáticos. Asegurar la presión en los circuitos de freno en caso de fuga o rotura en cualquier circuito.							
	E	Installation requirements / Requisitos para la instalación:								
The protection valve may be installed into the piping in any position. Mounting is accomplished by using two screws M8. / La válvula de protección puede instalarse en las tuberías en cualquier posición. El montaje se realiza mediante dos tornillos M8.										
F	Modification	4				Drawn				
		3				29/08/13 O.V.				
		2				Checked				
		1	J.S.	09/06/21	Change of sheet format	29/08/13 A.L.				
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance				
	Comments				-	Part name		Protection circuit valve		
					Material	ID. Reference		2222432		
					-	Scale: -		 Sheet 1/2		
					-	Review: 1				
	PG/18/02 rev.1 1		2		3		4			

1					2					3					4														
A																									A				
B																									B				
C																									C				
D																									D				
E																									E				
F					Modification		4				Drawn												F						
					3					29/08/13 O.V.																			
					2					Checked																			
					1		J.S.	09/06/21	Change of sheet format	29/08/13 A.L.																			
					nº		Modified	Date	Reason	Assembly																			
					Comments					ISO 2768 c-K		Part name		Protection circuit valve															
										Material		ID. Reference		2222432															
-		Scale: 1/2												Sheet 2/2															
		Review: 1																											
PG/18/02 rev.1 1					2					3					4														