
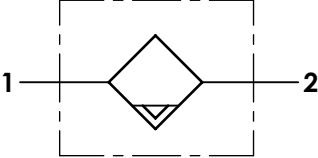
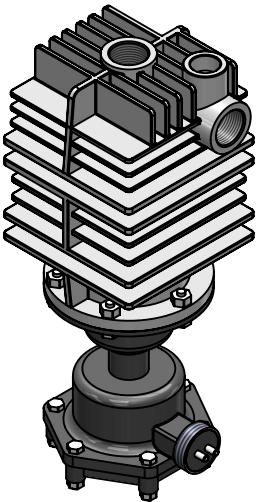
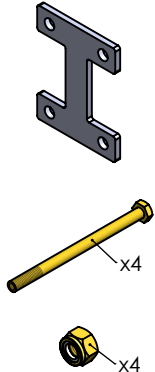

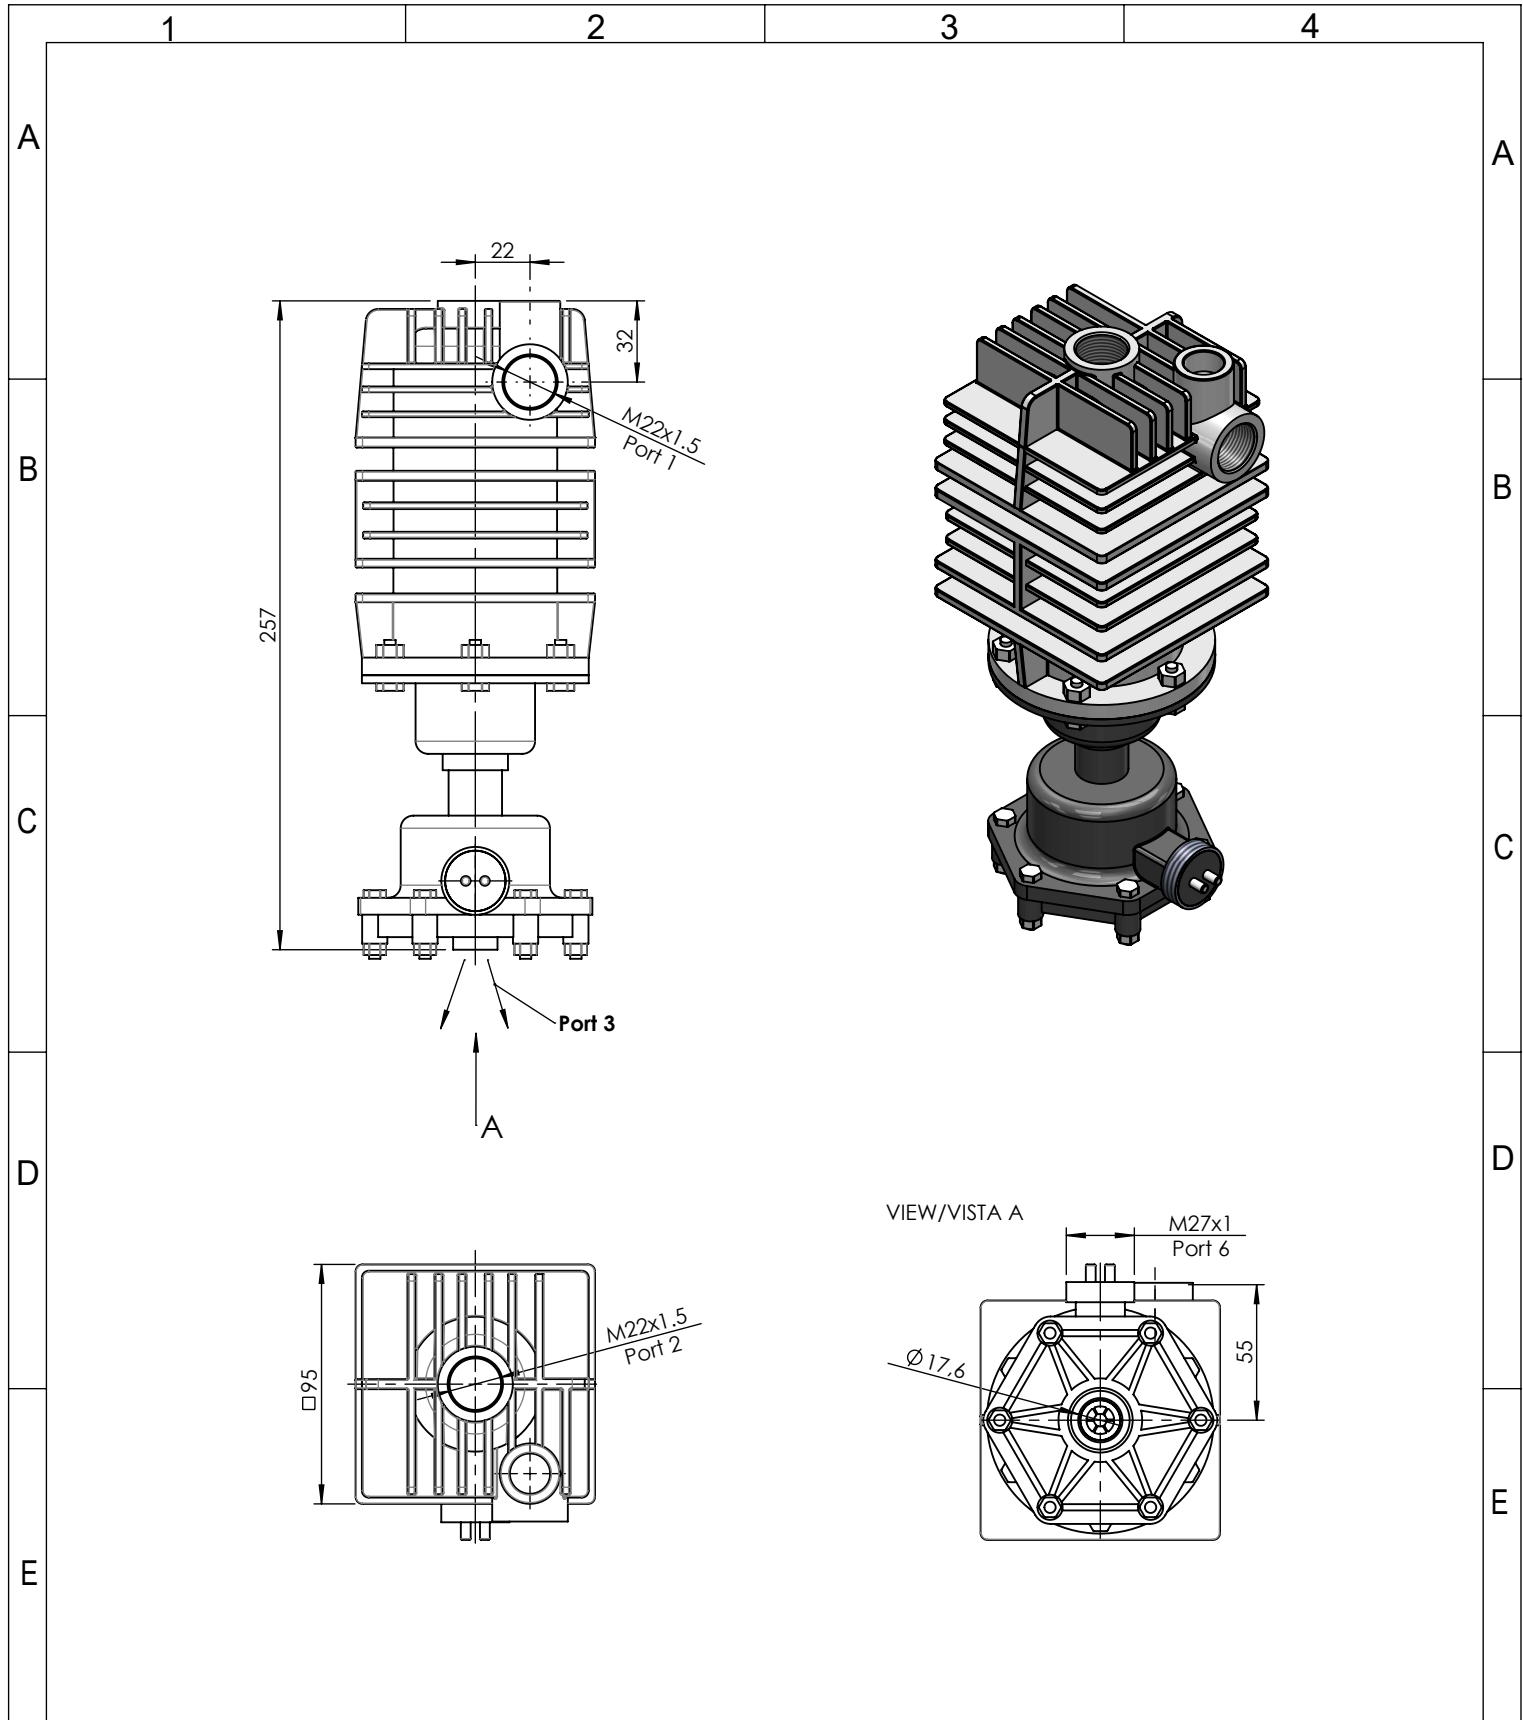


1		2		3		4																	
A	Technical sheet / Datos técnicos:							A															
B	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					92693S		B															
	Voltage / Tensión					24V																	
	Current / Intensidad					0.5A																	
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire																	
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40 °C to / a +80 °C																	
	Weight / Peso					2200 gr																	
C	  Parts included / Piezas incluidas 							C															
D	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Port / Conexión</th> <th style="width: 55%;">Function / Función</th> <th style="width: 30%;">Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Connector / Conector</td> <td>M27x1</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M22x1.5	2	Delivery / Salida	M22x1.5	3	Exhaust / Escape	-	6	Connector / Conector	M27x1	D
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																					
1	Supply / Alimentación	M22x1.5																					
2	Delivery / Salida	M22x1.5																					
3	Exhaust / Escape	-																					
6	Connector / Conector	M27x1																					
E	Purpose / Propósito: Eliminating oil particles, liquids and other contaminants that can arrive through the compressor in order to avoid they reach the air system. / Eliminar partículas de aceite, líquidos y otros contaminantes que pueden llegar a través del compresor con el fin de evitar que estos alcancen el sistema de aire.							E															
	Installation requirements / Requisitos para la instalación: The air condenser is installed between compressor and air dryer. / El condensador de aire se instala entre el compresor y el secador de aire.																						
F	Modification	4				Drawn		F															
		3				28/07/20 S.F.																	
		2				Checked																	
		1				28/07/20 O.V.																	
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																
	Comments					-	Part name		Air condenser														
						Material	ID. Reference		2480007														
					-	Scale: -																	
					-	Review: 0		Sheet 1/2															
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																	



F	Modification	4					Drawn			F
		3					28/07/20 S.F.			
		2					Checked			
		1					28/07/20 O.V.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly			
	Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air condenser		
						Material	ID. Reference	2480007		
						-	Scale: 1/3			Sheet 2/2
							Review: 0			
	PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		