
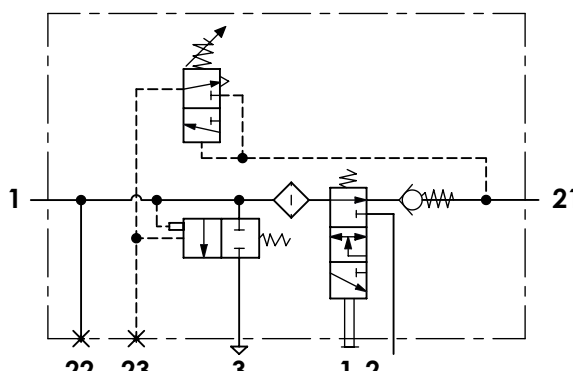
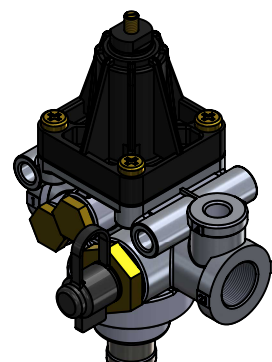



1					2					3					4																								
A																				A																			
Technical sheet / Datos técnicos:																																							
Part number adaptable to / Referencia adaptable a										9753035030																													
Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad										14 bar																													
Cut-out pressure / Presión de corte										10 ± 0,2 bar																													
Permissible medium / Medio de funcionamiento										Air / Aire																													
Operating temperature range / Rango de temperatura										-40 °C to / a +150 °C																													
Weight / Peso										650 gr																													
B																				B																			
																																							
C																				C																			
Port / Conexión										Function / Función										Thread / Rosca																			
1										Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor										M22x1,5																			
1-2										Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos										M16x1,5																			
21										Delivery to air dryer / Salida al secador										M22x1,5																			
22										Auxiliary supply / Alimentación auxiliar										Closed / Taponada																			
23										Control to air dryer / Pilotaje al secador										Closed / Taponada																			
3										Exhaust / Escape										-																			
D																				D																			
Purpose / Propósito:																																							
Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./																																							
Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.																																							
E																				E																			
Installation requirements / Requisitos para la instalación:																																							
The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.																																							
F																				F																			
Modification					4										Drawn																								
					3										05/08/14 A.U.																								
					2										Checked																								
					1										05/08/14 A.L.																								
nº					Modified					Date					Reason					General Tolerance					Assembly					-									
Comments										-										Part name										Unloader valve									
										Material										ID. Reference										2228252									
										-										Scale: -																			
																				Review: 0																			
PG/18/02 rev.1 1										2										3										4									

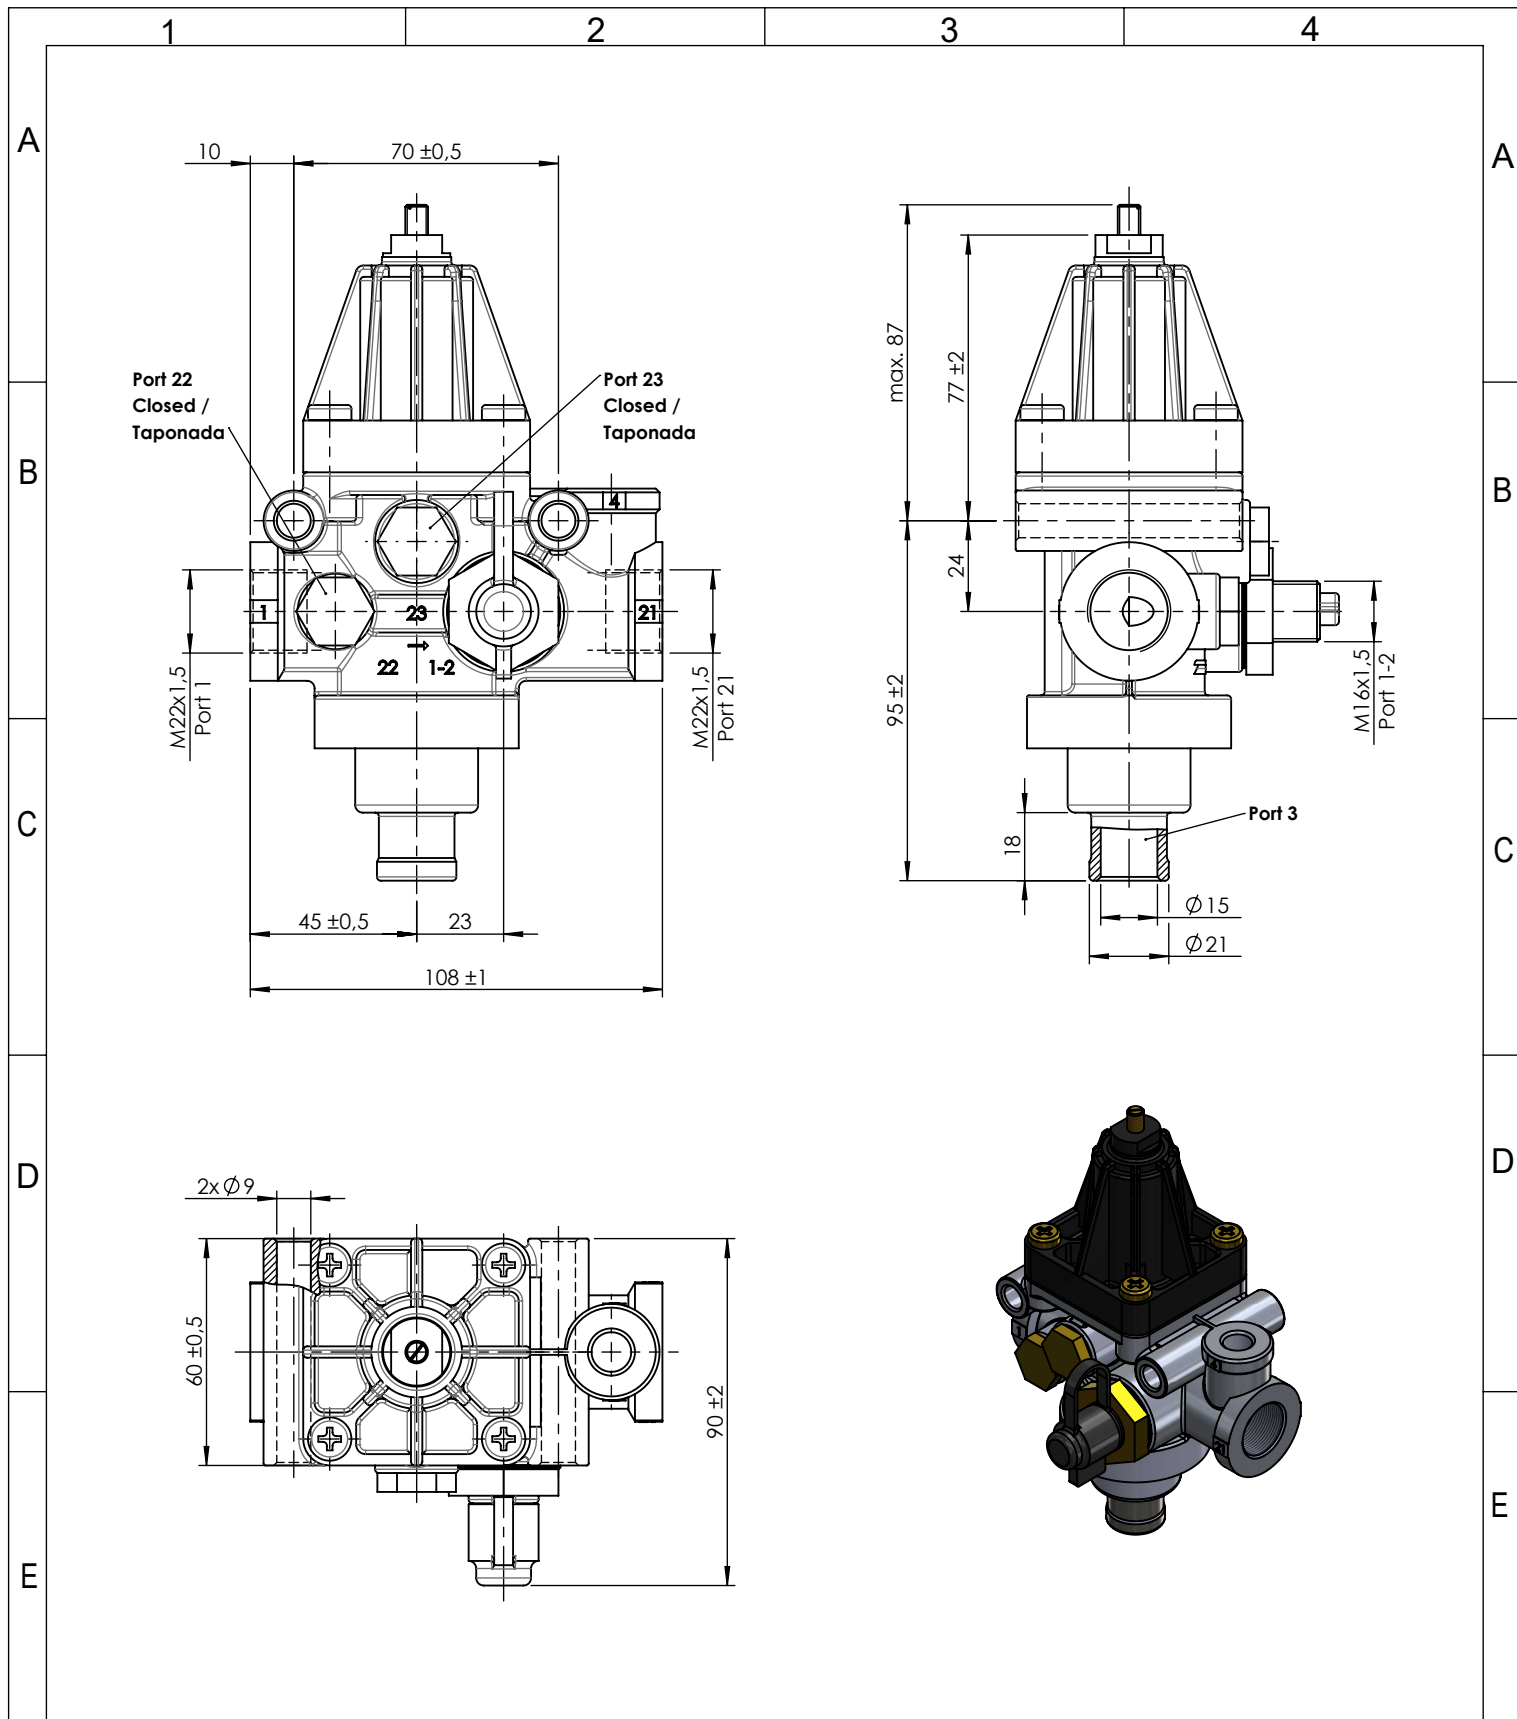

F	Modification	4				Drawn			F
		3				05/08/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				05/08/14 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve		
					Material	ID. Reference	2228252		
-					Scale: 1/2		Sheet 2/2		
					Review: 0				
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		