

	1	2	3	4												
A	Technical sheet / Datos técnicos: <table border="1"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td><td>0481039218000</td></tr> <tr> <td>Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad</td><td>12 bar</td></tr> <tr> <td>Cut-out pressure / Presión de corte</td><td>7,8 ± 0,2 bar</td></tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td><td>Air / Aire</td></tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td><td>-40 °C to / a +150 °C</td></tr> <tr> <td>Weight / Peso</td><td>750 gr</td></tr> </table>				Part number adaptable to / Referencia adaptable a	0481039218000	Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad	12 bar	Cut-out pressure / Presión de corte	7,8 ± 0,2 bar	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +150 °C	Weight / Peso	750 gr
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	0481039218000															
Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad	12 bar															
Cut-out pressure / Presión de corte	7,8 ± 0,2 bar															
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire															
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +150 °C															
Weight / Peso	750 gr															

B

C

	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5
	1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5
	21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5
D	22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada
	3	Exhaust / Escape	-

E

Purpose / Propósito:
 Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./
 Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.

Installation requirements / Requisitos para la instalación:
 The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.


F	Modification	4				Drawn		
		3				17/09/14 A.U.		
		2				Checked		
		1				17/09/14 A.L.		
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		Assembly
	Comments				-	Part name	Unloader valve	
					Material	ID. Reference	2328114	
					-	Scale: -		Sheet 1/2
					-	Review: 0		


PG/18/02 rev.1 1

2

3

4

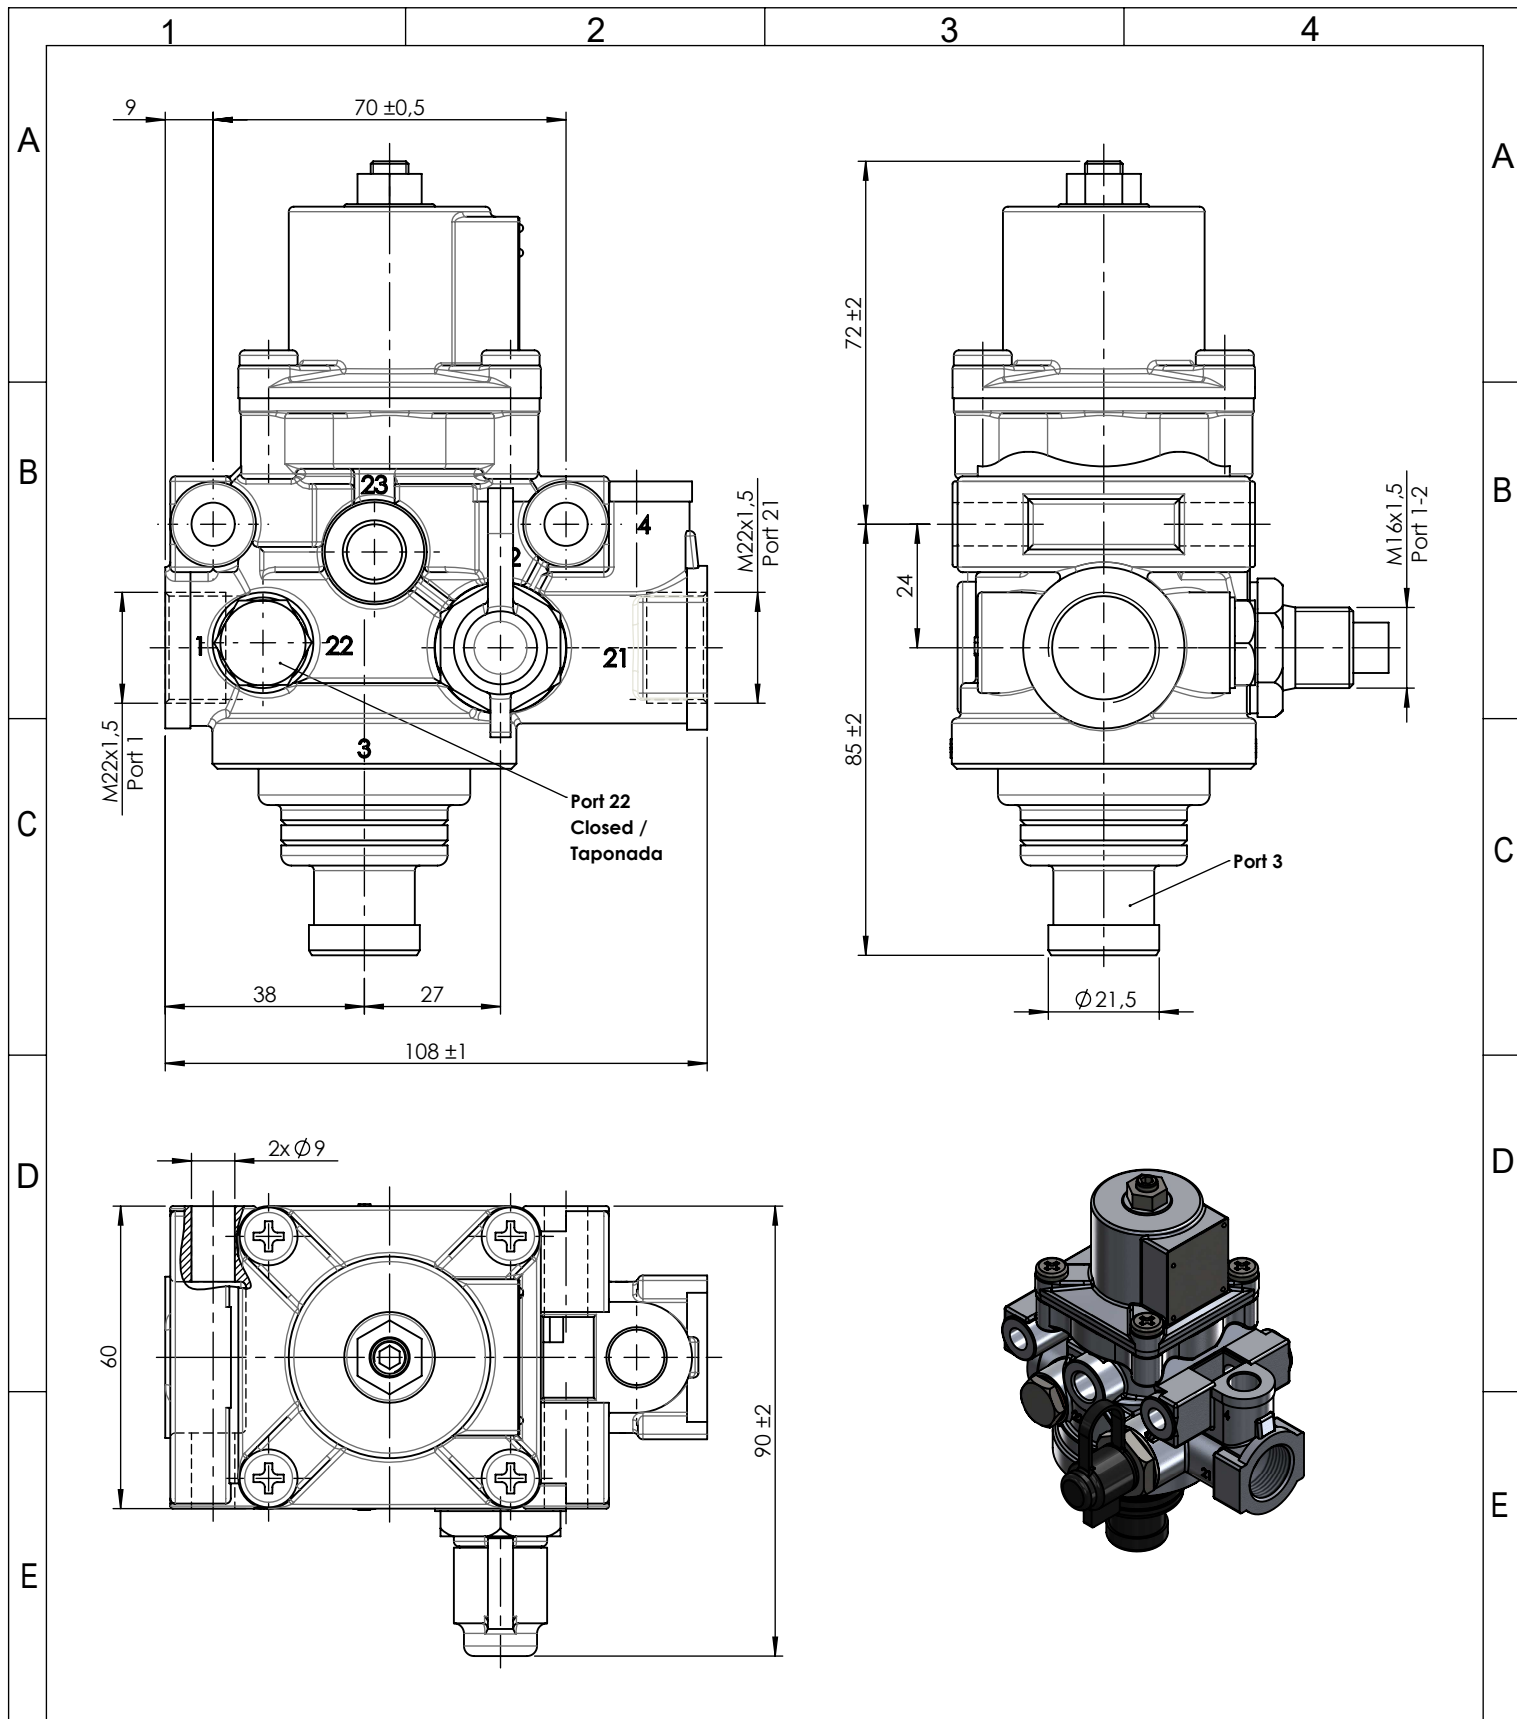

F	Modification	4				Drawn			F
		3				17/09/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				17/09/14 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve		
					Material	ID. Reference	2328114		
-					Scale: 2/3			Sheet 2/2	
					Review: 0				
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		