
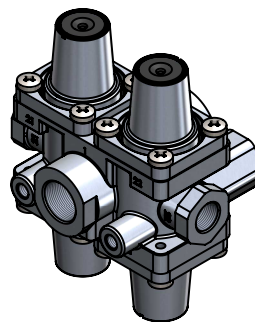


Technical sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9347020460
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 10 bar
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +90°C
Weight / Peso	1000 gr

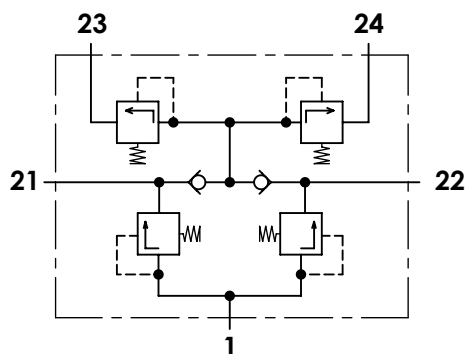

Port / Conexión	Function / Función				Thread / Rosca
1	Supply / Alimentación				M22x1,5
21	Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1				M16x1,5
22	Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2				M16x1,5
23	Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking				M16x1,5
24	Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares				M16x1,5
Circuit / Circuito	1	2	3	4	
Port / Conexión	21	22	23	24	
Opening pressure / Presión de apertura (bar)	7,5 ^{+0,3} ₀		7,5 ^{+0,3} ₀		
Closing pressure dynamic / Presión de cierre dinámica (bar)	≥ 6,3		≥ 6,3		

Purpose / Propósito:

To distribute clean and dry air from the air dryer to different pneumatic circuits. Ensure pressure in brake circuits in case of leaks or breakage in any circuit. / Distribuir el aire limpio y seco proveniente del secador a los diferentes circuitos neumáticos. Asegurar la presión en los circuitos de freno en caso de fuga o rotura en cualquier circuito.

Installation requirements / Requisitos para la instalación:

The protection valve may be installed into the piping in any position. Mounting is accomplished by using two screws M8. / La válvula de protección puede instalarse en las tuberías en cualquier posición. El montaje se realiza mediante dos tornillos M8.

Modification	4				Drawn			
	3				05/09/13 O.V.			
	2				Checked			
	1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format				05/09/13 A.L.
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
Comments					-	Part name	Protection circuit valve	
					Material	ID. Reference	2222211	
					-	Scale: -		
						Review: 1		
							Sheet 1/2	

