
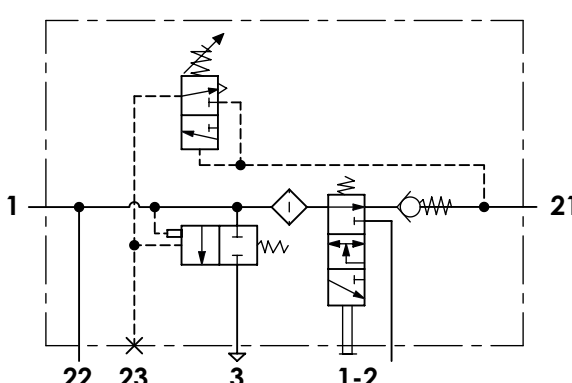


1		2		3		4			
A	Technical sheet / Datos técnicos:						A		
	Part number adaptable to / Referencia adaptable a							9753035400	
	Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad							15 bar	
	Cut-out pressure / Presión de corte							12 ± 0,2 bar	
	Permissible medium / Medio de funcionamiento							Air / Aire	
	Operating temperature range / Rango de temperatura							-40°C to / a +150°C	
B	Weight / Peso						650 gr	B	
C								C	
D	Port / Conexión		Function / Función			Thread / Rosca		D	
	1		Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor			M22x1,5			
	1-2		Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos			M16x1,5			
	21		Delivery to air dryer / Salida al secador			M22x1,5			
	22		Auxiliary supply / Alimentación auxiliar			M12x1,5			
	23		Control to air dryer / Pilotaje al secador			Closed / Taponada			
	3		Exhaust / Escape			-			
E	Purpose / Propósito:							E	
	Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./ Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.								
	Installation requirements / Requisitos para la instalación: The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.								
F	Modification	4				Drawn			F
		3				05/08/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				05/08/14 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments					-	Part name	Unloader valve	
						Material	ID. Reference	2228254	
						-	Scale: -		
						-	Review: 0		
	PG/18/02 rev.1 1					2	3	4	

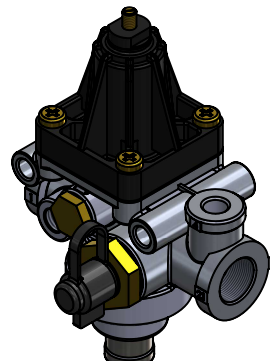