
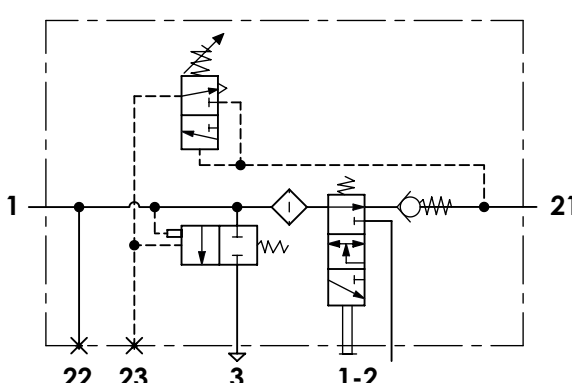
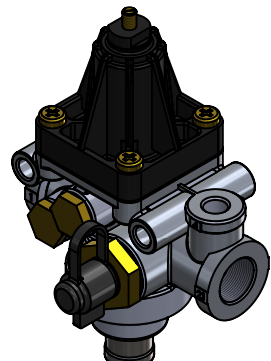
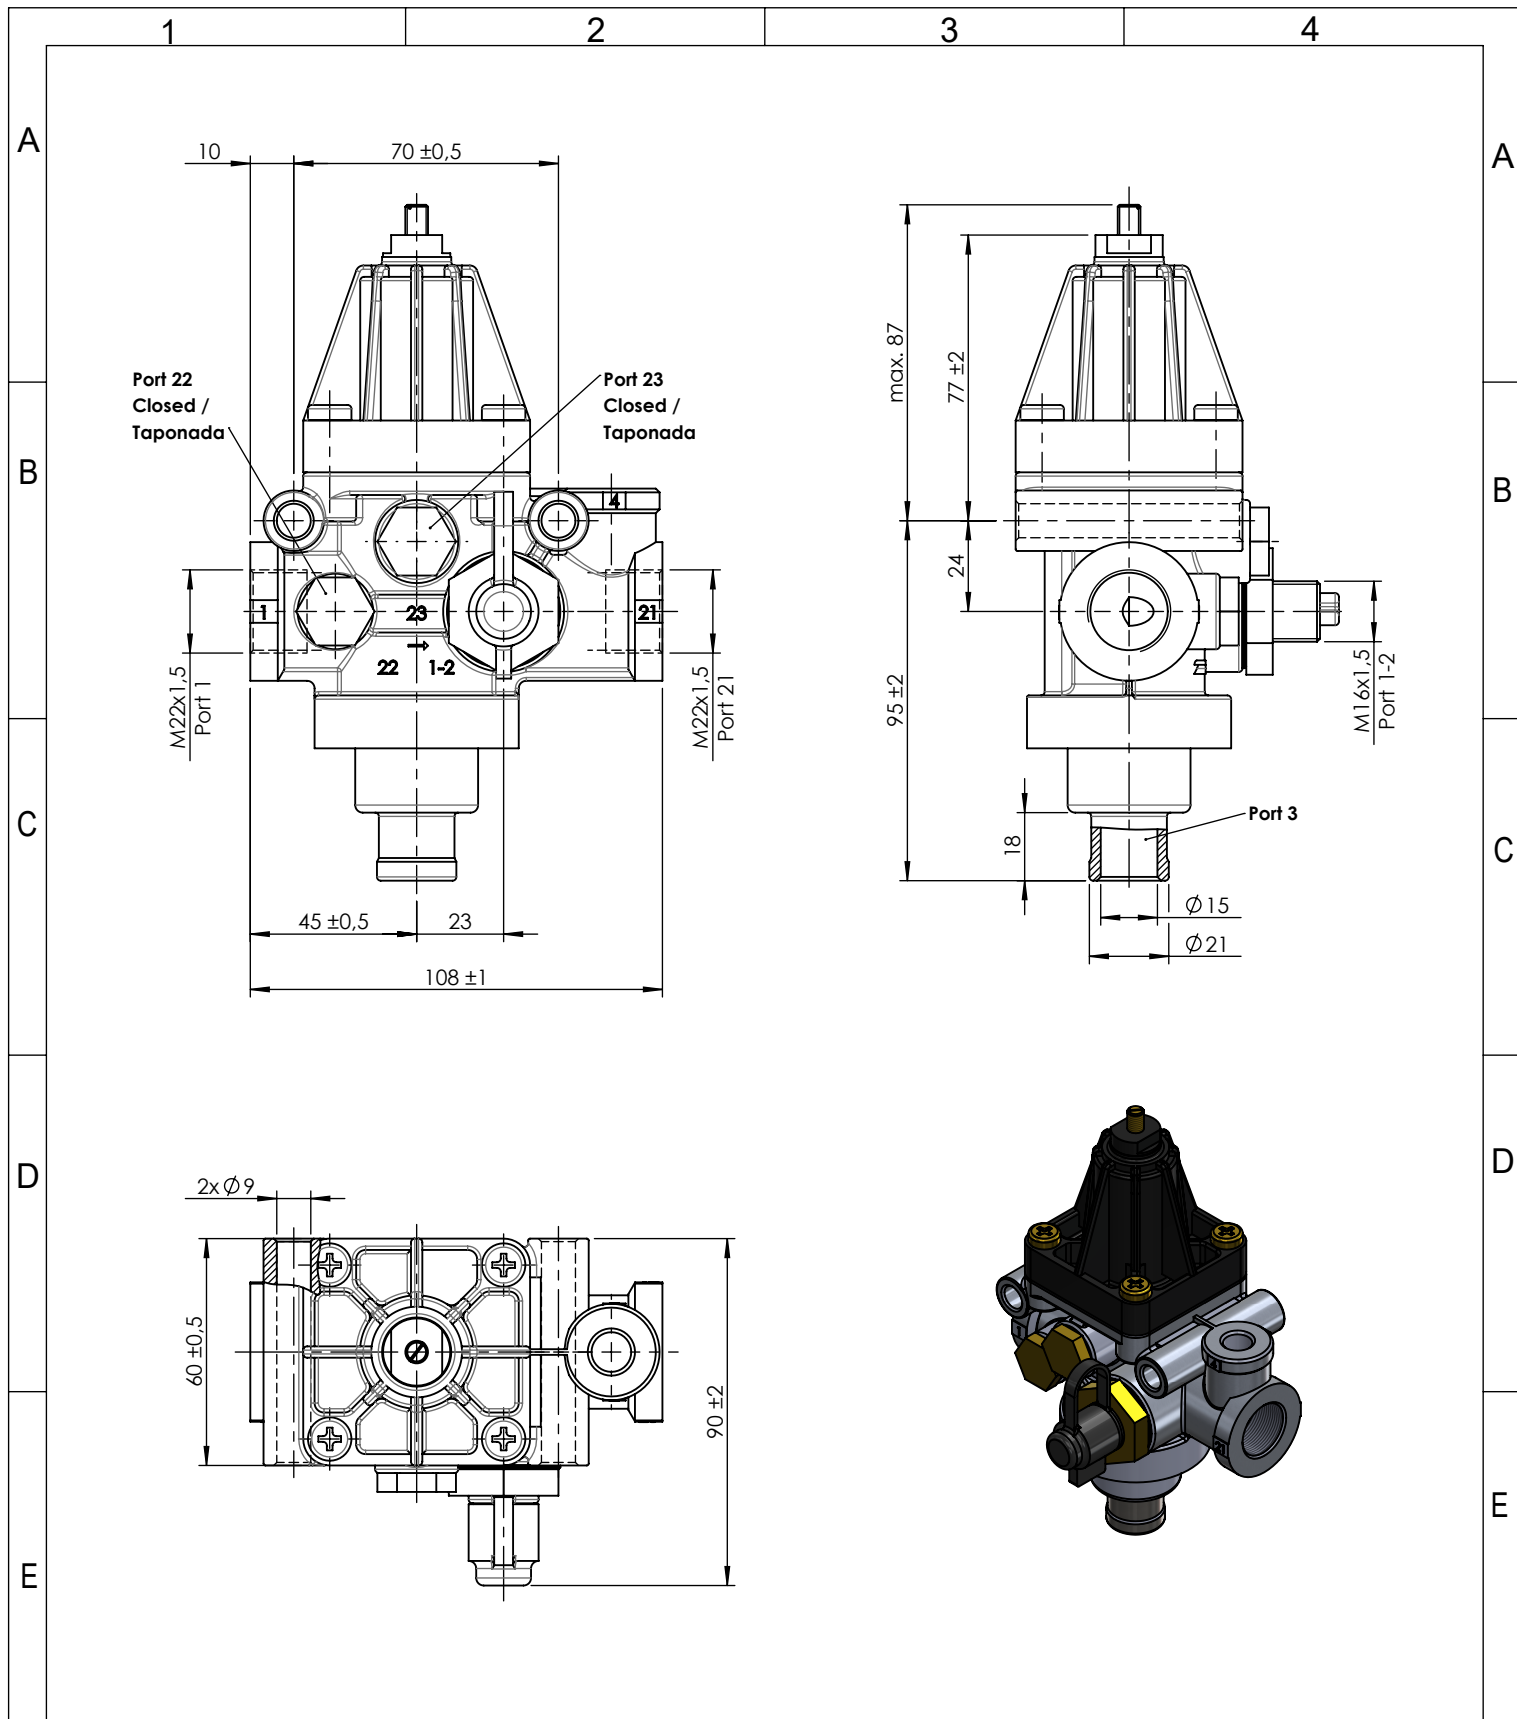


1		2		3		4																							
A	Technical sheet / Datos técnicos:						A																						
	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					9753034730																							
	Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad					12 bar																							
	Cut-out pressure / Presión de corte					8,1 ± 0,2 bar																							
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire																							
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40°C to / a +150°C																							
B	Weight / Peso					650 gr	B																						
C							C																						
D	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor</td> <td>M22x1,5</td> </tr> <tr> <td>1-2</td> <td>Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos</td> <td>M16x1,5</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Delivery to air dryer / Salida al secador</td> <td>M22x1,5</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Auxiliary supply / Alimentación auxiliar</td> <td>Closed / Taponada</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Control to air dryer / Pilotaje al secador</td> <td>Closed / Taponada</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5	1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5	21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5	22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada	23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	Closed / Taponada	3	Exhaust / Escape	-	D
	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																										
	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5																										
	1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5																										
	21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5																										
	22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada																										
	23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	Closed / Taponada																										
3	Exhaust / Escape	-																											
E	Purpose / Propósito: Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./ Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.							E																					
F	Installation requirements / Requisitos para la instalación: The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.							F																					
F	Modification	4				Drawn		F																					
		3				05/08/14 A.U.																							
		2				Checked																							
		1				05/08/14 A.L.																							
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			Assembly	-																			
	Comments					-	Part name	Unloader valve																					
						Material	ID. Reference	2228240																					
						-	Scale: -																						
						-	Review: 0		Sheet 1/2																				
	PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																						



F	Modification	4				Drawn		F
		3				05/08/14 A.U.		
		2				Checked		
		1				05/08/14 A.L.		
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve	
					Material	ID. Reference	2228240	
-					Scale: 1/2		Sheet 2/2	
					Review: 0			
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4	